

Forberedelse

Start med at tage et krydsmål af tagfladen (se fig. 1.0) og marker startpunktet, så det er vinkelret. Det er en god ide at mærke pladernes bredde op på lægterne, så man hele tiden har kontrol med retningen. Mindre afvigelser kan skjules med inddækninger. Ved større afvigelser kan der fremstilles tilpassede inddækninger.

Mindste taghældning: 15°

Lægteafstand DP Exclusive:

400 mm. ved modullængde 400 mm.

Lægteafstand DP Prestige:

350 mm ved modullængde 350 mm.

Lægteafstand DP Sinus Variant:

1.070 mm. ved modullængde 1.070 mm. Modullængderne kan variere fra 700 - 1.200 mm.

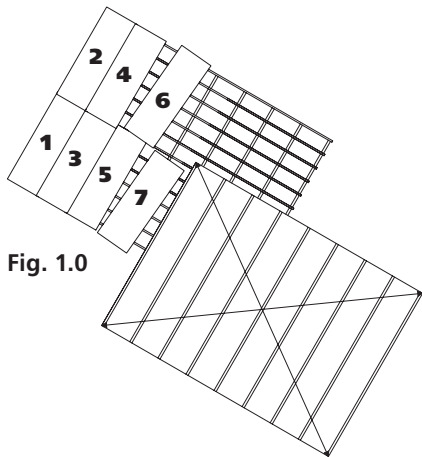


Fig. 1.0

Lægtning

Lægterne monteres med en indbyrdes afstand på 400 mm., 350 mm. eller 1.070 mm. afhængig af den valgte profiltipe. Lægteafstanden ved tagfod reguleres ind efter den valgte tagfodsløsning (se fig. 4.0, 5.0 og 6.0). Øverste lægte placeres 50 mm. fra kiplinien. Lægteafstanden mellem næstsidste lægte og lægte ved kip er variabel.

Skruer

Tagpladerne monteres på træ med

35 mm. selvborende skruer. Til stålåse/stållægte anvendes 23 mm. selvborende skrue til stål. Skruerne skal skrues gennem bølgebunden, og deres placering ses på fig. 4.0, 5.0 og 6.0. **Se skruerforbrug** på siden med de enkelte profiler.

Montering af tagplader

Monter rende-/konsoljær og fodblik på nederste lægte (se fig. 2.0 eller 3.0). Pladerne oplægges fra venstre mod højre og rettes ind efter en snor, der spændes ud ved tagfoden.

Den 1. plade oplægges og fastgøres midlertidigt i nederste lægte. Plade 2 oplægges og fastgøres til plade 1 med overlapskrue i top og bund. Plade 3 fastgøres til plade 2 med overlapskrue i top og bund. Derefter rettes alle 3 plader ind efter den udspændte snor og færdigmonteres. Næste plade skubbes ind under den forrige, så den ligger fastlåst i profilen og færdigmonteres, og sådan fortsættes montagen. Hvis du bliver nødt til at samle pladen på tværs, skal overlægget fastgøres med skruer. Vær opmærksom på, at plade 2 skal flugte med plade 1 (se fig. 1.0).

Montering af inddækninger

Tagrygning og vindskeder skrues med en maks. midtpunktsafstand på 300 mm, som vist på fig. 4.0, 5.0 og 6.0. Ved flere inddækninger efter hinanden skal overlægget være mindst 100 mm. Til fastgørelse anbefales 23 mm. overlapskrue.

Vi har et fuldt sortiment af inddækninger som f.eks. skotrender, fodblik og vindskeder. Såfremt kunden har andre ønsker end vores standardsortiment, kan det løses ved at fremsende en tegning med data til os. Vi anbefaler dog, at inddækninger omkring skorsten udføres af en blikkenslager.

Montering af tætnings- og ventilationsbånd

Under tagrygningen kan man montere

fugleklodser, hvis man ønsker rygningens konstruktion helt tæt, eller man kan montere ventilbånd, såfremt man ønsker ventilation (se fig. 4.0, 5.0 og 6.0). Ved tagfoden kan man montere fugleklodser, hvis man ønsker en helt tæt konstruktion, eller man kan montere fuglegitter, såfremt man ønsker ventilation (se fig. 4.0, 5.0 og 6.0).

Håndtering

Teglstensprofilerne og Sinus Variant skal altid **løftes kantstillet** og så vidt muligt **i underlagssiden**, da overlægsiden er mest sårbar. Hvis dette, pga. af længden, ikke er muligt, kan pladerne løftes i vandret stilling understøttet af en lægte i hver side af pladen.

Løft aldrig pladerne i enderne, da man herved kan "strække" pladen så meget, at det vil blive vanskeligt at tilpasse pladerne.

Tilskæring

Pladen må ikke tilskæres med vinkelsliber, da galvaniseringen bliver skadet, og derved kan der opstå rust, og pladen kan blive misfarvet! Brug i stedet en nipelmaskine. Du kan også vælge at købe et billigere tilbehør til boremaskinen eller købe en specialklinge til rundsav med maks. 1.600 omdrejninger, som også kan anvendes ved tilskæring.

Opbevaring

Pladerne leveres på byggepladsen afdækket med emballageplader. Pladerne skal opbevares tørt og på et plant underlag. Skal pladerne opbevares udenfor i længere tid, skal de yderligere afdækkes. Vand og snavs, under oplagringen, kan medføre misfarvning af pladerne.

Husk efter montage at fjerne alle spåner og andet, der kan ruste fra pladerne. Rengøring foretages med en blød børste og rent vand.

Isoleret konstruktion

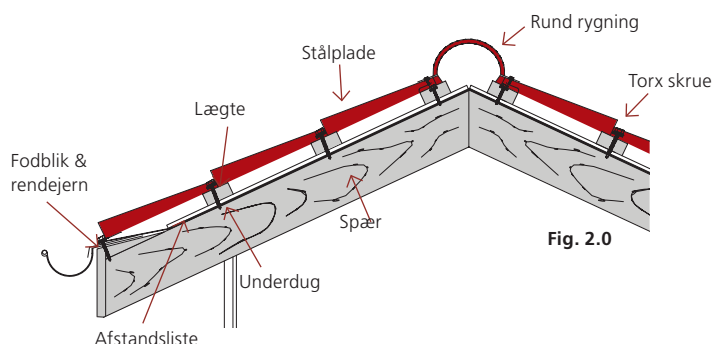


Fig. 2.0

Uisoleret konstruktion

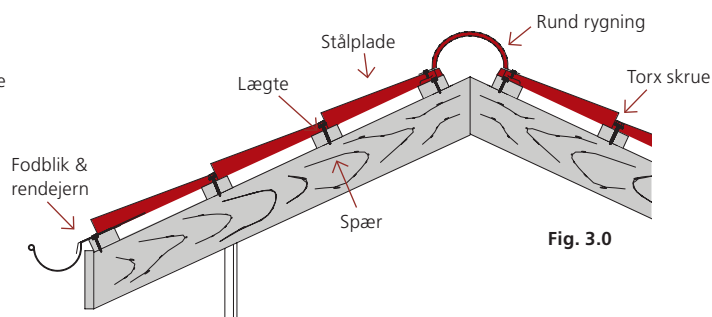


Fig. 3.0

Fig. 4.0 - Montageforslag til DP Exclusive




Fig. 4.1

Tagfod




Fig. 4.2

Fuglegitter

Fodblik

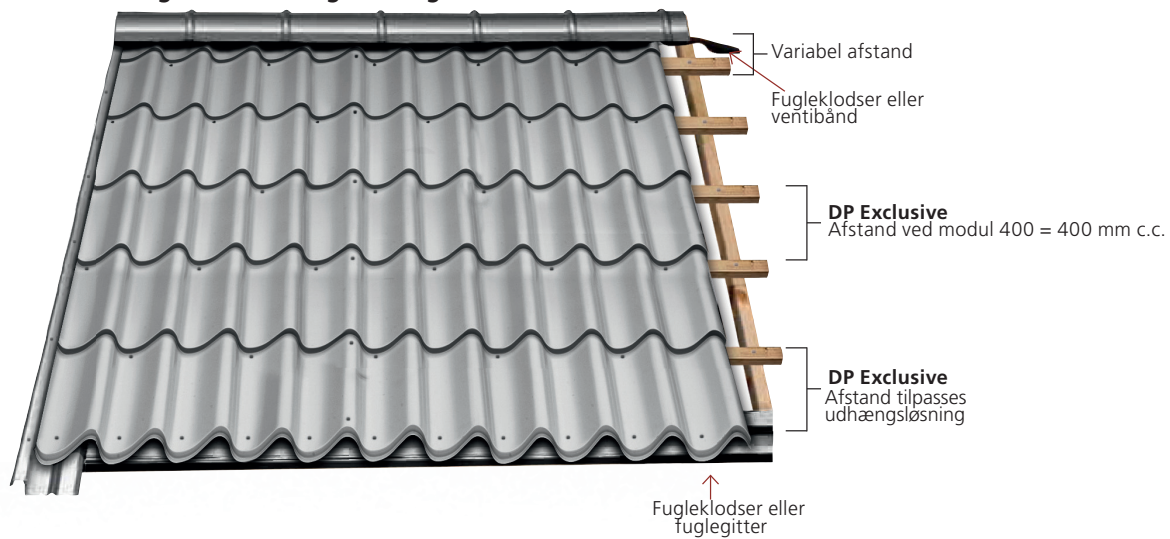


Fig. 5.0 - Montageforslag til DP Prestige



Fig. 5.1

Siderende-inddækning m/sternkapsel



Fig. 5.2

Siderende-inddækning m/sternkapsel




Fig. 5.3

Fuglegitter

Fodblik




Fig. 5.4

Rund rygning

Fugleklodser

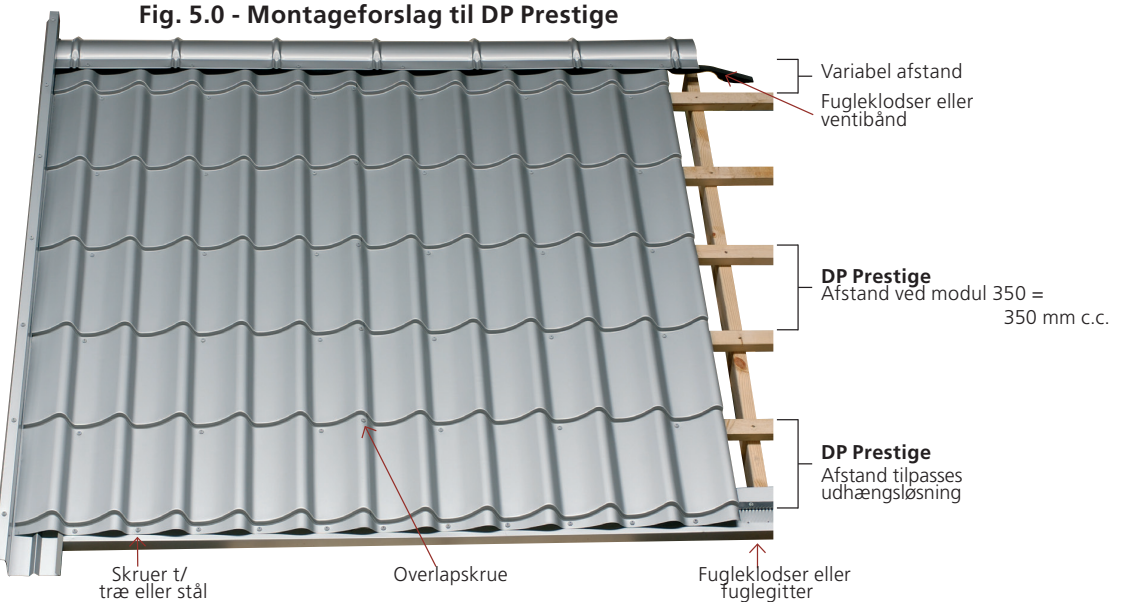


Fig. 6.0 - Montageforslag DP Sinus Variant

Endeluk t/ rygning



Fig. 6.1

Rund rygning

Vindskede



Fig. 6.2

Vindskede



Fig. 6.3

Fugleklodser





Fig. 6.4

Fugleklodser

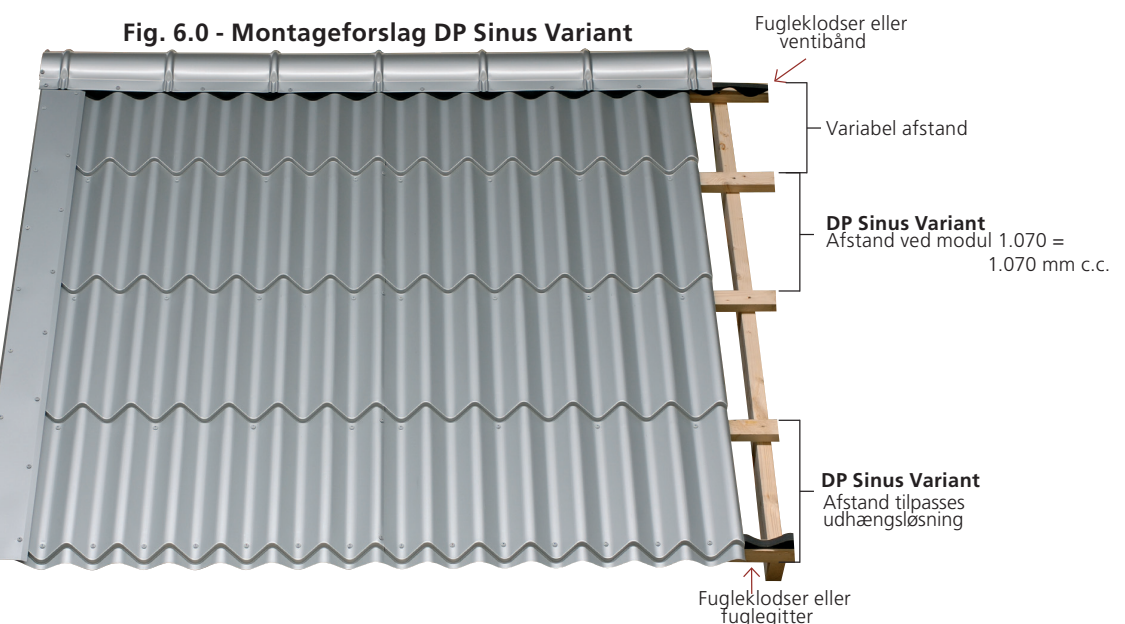

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og farvegengivelsen i forbindelse med trykprocessen.