


Stålplade Tagtrin

Montagevejledning

Pakninger skal anvendes

Stålplade Tagtrin monteres gennem stålpladen ned i en af tagets lægter. Det er vigtigt at de medfølgende skruer anvendes, da originale tag skruer ikke er lange nok! Det er ligeledes meget vigtigt, at de medfølgende pakninger anvendes både mellem tag og trin samt mellem trin og skruenhoved, som vist på illustrationen herunder. Dette sikrer, at der ikke trænger fugt af nogen art igennem taget.

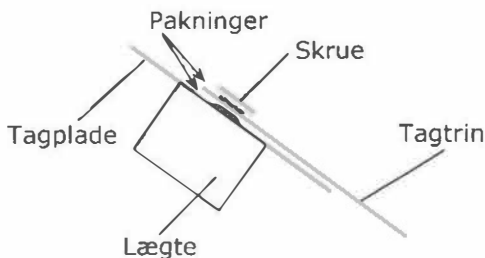

Fastgørelse med dobbelklæber

Med henblik på at undgå støj og vibrationer under kraftig blæst, klæbes tagtrinnets nederste del til taget. Således er der fra fabrikken monteret to stykker "dobbeltklæb" nederst på trinnet. Det er vigtigt, at taget forud for montage er rengjort for støv og snavs. Tilmed anbefales det, at den medfølgende renseserviet anvendes til at affedte det område, hvor der klæbes til. Vær sikker på, at taget er helt tørt efter affedtning. Det anbefales, at taget rengøres og tagtrinet monteres løst, før beskyttelsesfolien fjernes fra de to stykker "dobbeltklæb", og trinnet endeligt monteres.