

NYHED

PANDEPLADE FIX MONTAGE KLODS

- ny effektiv og hurtig montering af pandepladeklodser

Ny Pandeplade Fix montage klods for top montering og ventilation

Anbringes nemt og hurtig på standard T1 lægter og næste afstand er fastlagt. Det tager nu kun få sekunder frem for mange minutter at gøre klar til at montere en plade af den nostalgiske pandeplade

- ✔ Spar mange penge på arbejdstiden
- ✔ Med den nye "fix" montageklods tager det nu kun få sekunder
- ✔ Spar mange kræfter på montagen
- ✔ Undgå mange løft og risici for unødige skader før og under montagen
- ✔ Pandeplade direkte fra pakken og op på taget uden ekstra foranstaltninger




Fix der kan ses på regnestykket og tidsforbruget

Hvis tid er penge?



Så benyt Pandeplade Fix montage klods


Find mere information om **Areco 20/220 Pandeplade** ved at scanne QR koden eller besøg vores hjemmeside www.areco.dk

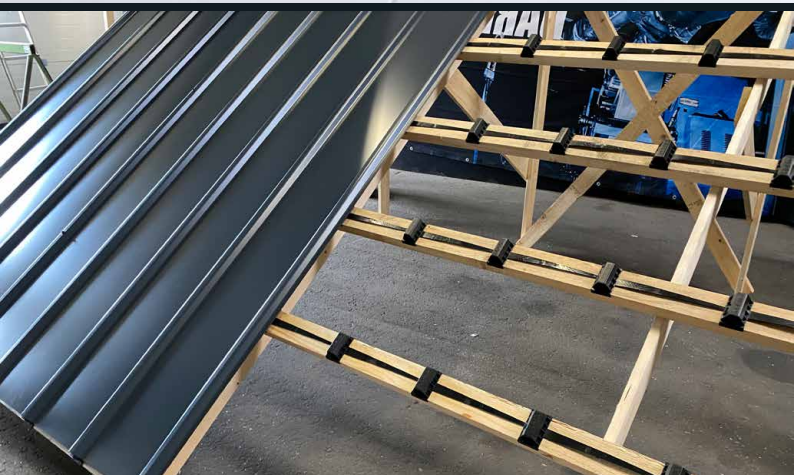


Scan mig

Montering af Pandeplade Fix montage klods

1 Kontrollér altid tagfladens krydsmål!

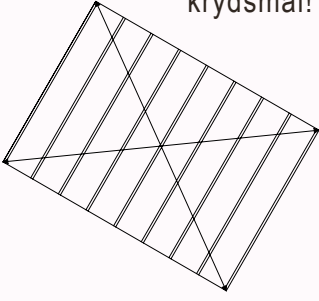

Sikre krydsmål på bygningen inden montering og start derefter med at afmærke en lige start linje

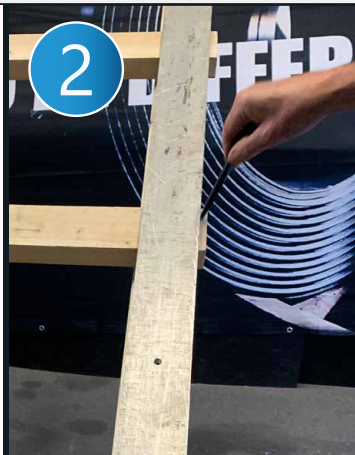

3

Placer den første Pandeplade Fixklods, så den er lige med start linjen

4

Placer 5 Pandeplade Fixklodser på hver lægte

5

Monter pandepladen og forsæt derefter med at placere 5 Pandeplade Fixklods på hver lægte

6

Pandeplade Fixklodsen skal altid monteres så aftanden er lige med lægten.

7

Sidste Fixklods kan afklippes til kant med en skævbider